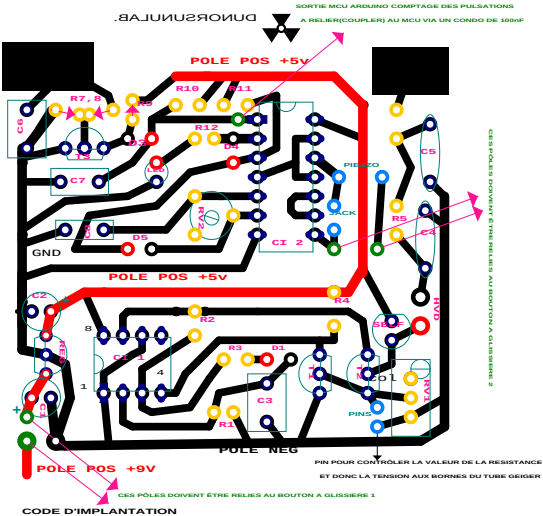

CODE D'IMPLANTATION

Rn → ENTRE CES PAIRES DE PASTILLES PLACER LA RESISTANCE INDIQUEE n=1...12

Dn ou bien HVD

ENTRE CES PAIRES DE PASTILLES PLACER LA SERIE DE DIODES D1 à D5 n=1...5
ET LA DIODE HVD HAUTE TENSION A TRAVERS LES GROSSES PASTILLES
LA COULEUR DES PASTILLES INDIQUE COMMENT VOUS DEVEZ PLACER LES DIODES
L'ANNEAU SUR LES DIODES REPRESENTE LA CATHODE CAD LA BORNE NEGATIVE
BIEN POSITIONER LES CATHODES DANS LES PASTILLES DE COULEUR NOIRE

ou

ou bien

CES PASTILLES DOIVENT ÊTRE RELIEES AUX BOUTONS A GLISSIERE UNIPOLAIRE
LA PREMIERE PAIRE POUR OUVRIR OU FERMER LE CIRCUIT PRINCIPAL
LA DEUXIEME PAIRE PRES DU PIEZZO SERT A COUPER LE SON
LA PASTILLE UNIQUE PRES DE IC2 EST UNE SORTIE ANALOGIQUE POUR LE COMPTAGE DES IMPULSIONS



LES TRANSISTORS, LE REGULATEUR DE TENSION ET LES CI
DOIVENT ETRE IMPLANTES TELS QUE SUR LE SCHEMA

ENTRE CES PASTILLES VOUS PLACER LES PINS FEMELLE POUR CONTRÔLER
LA RESISTANCE DU TRIMMER DE 100OHM AFIN DE REGULER LA HAUTE DE TENSION DE SORTIE
IMPLANTER EGALEMENT LE PIEZZO APOLAIRE ET EVENTUELLEMENT LE JACK AUDIO FEMELLE

RELIER L'ANODE DE LA LED A L'EMPLACEMENT SUR LE CIRCUIT
CORRESPONDANT A LA PASTILLE ROUGE SUR LE SCHEMA D'IMPLANTATION